


乐器用背带夹

SPECIAL FOR MUSICAL INSTRUMENTS


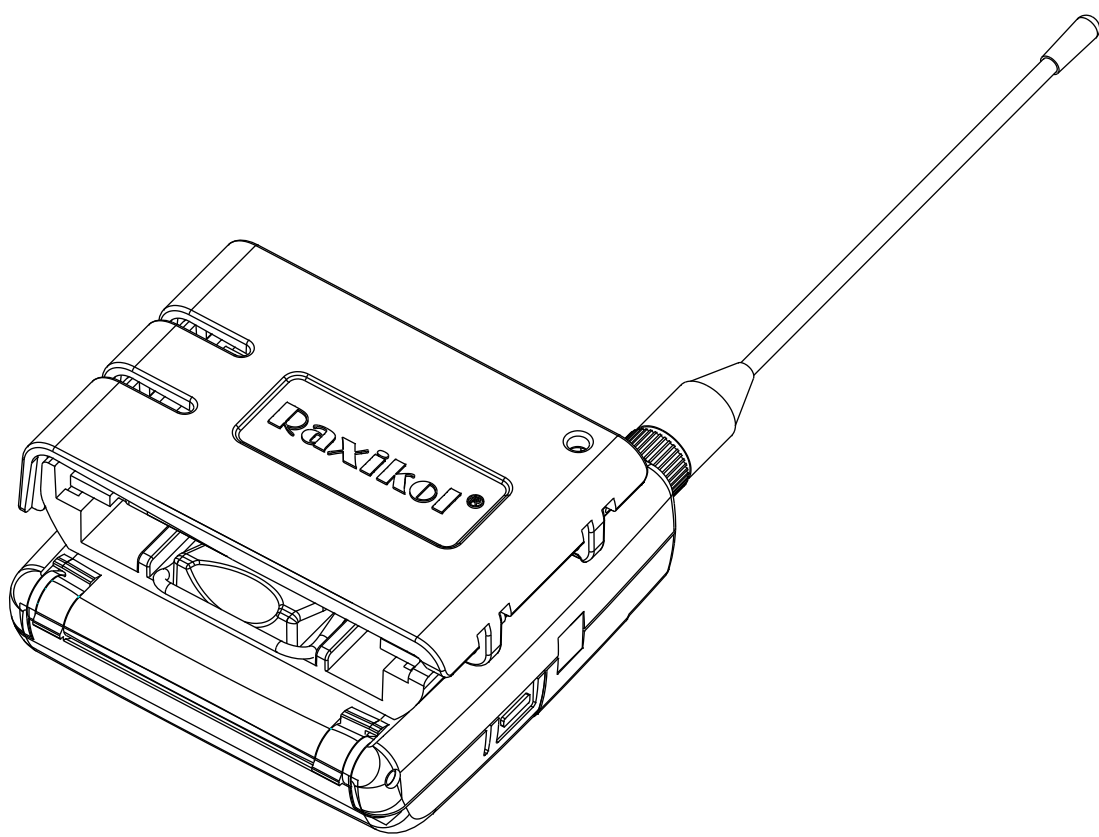


Raxikol


快速操作说明书

组件一览


A 上盖

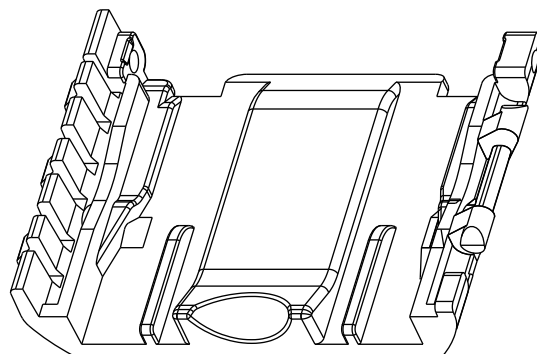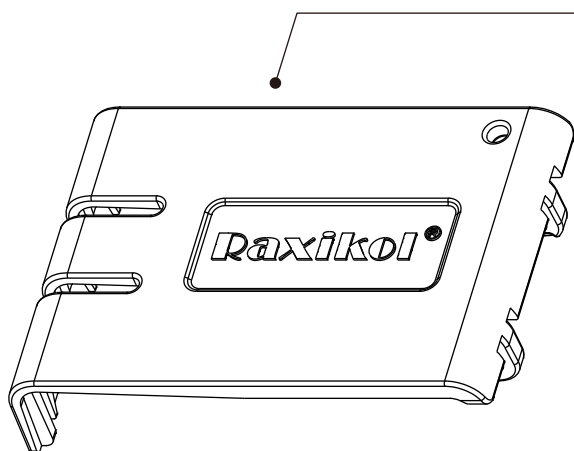

B 底座

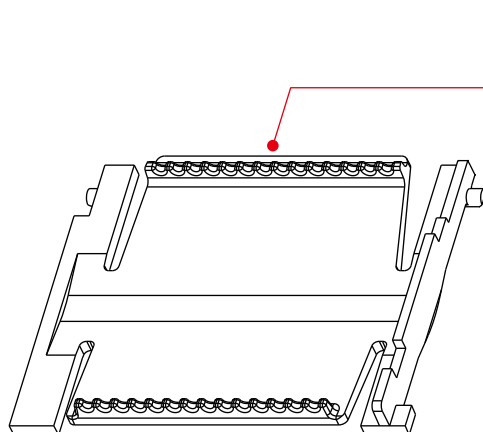

C1. 通用夹片


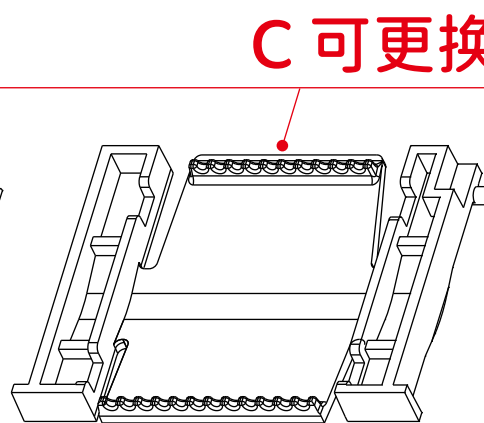


C2. 窄背带用夹片

C 可更换夹片


更换夹片

- 按压夹片两端, 可以进行拆卸/安装夹片。

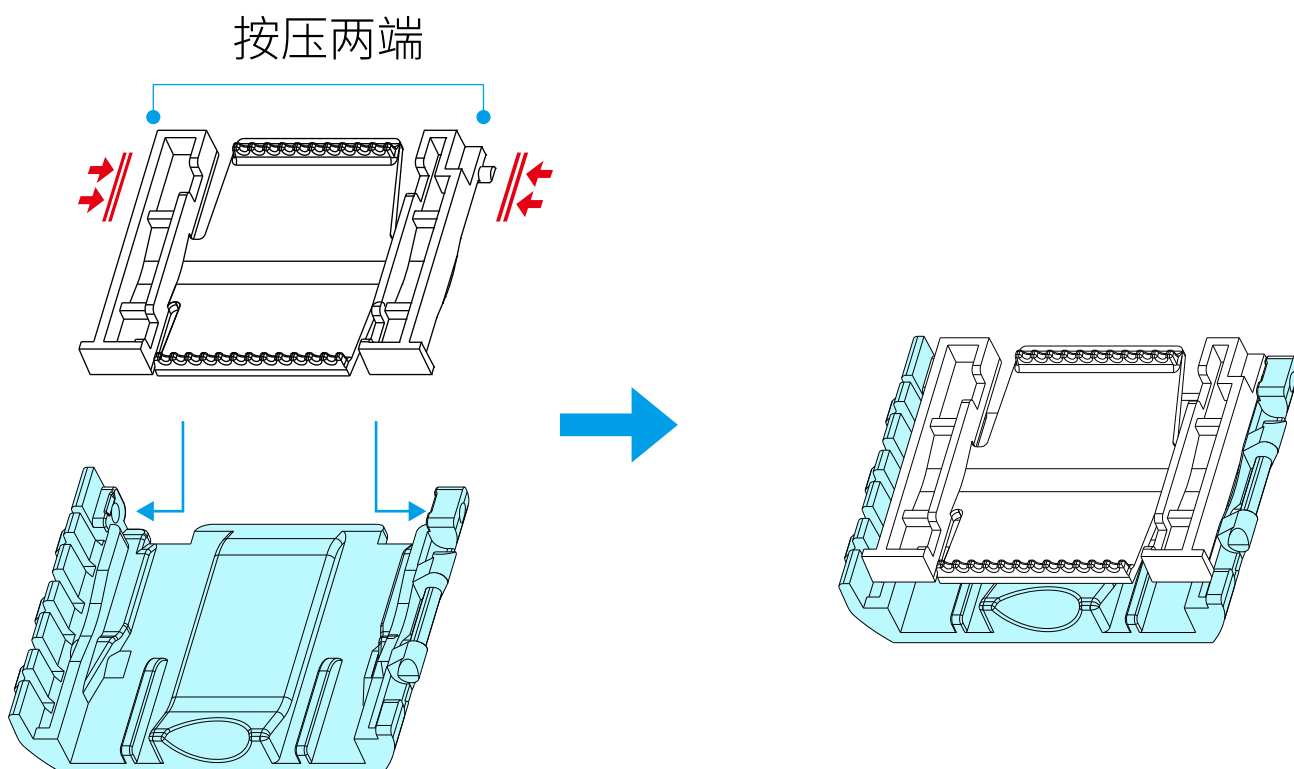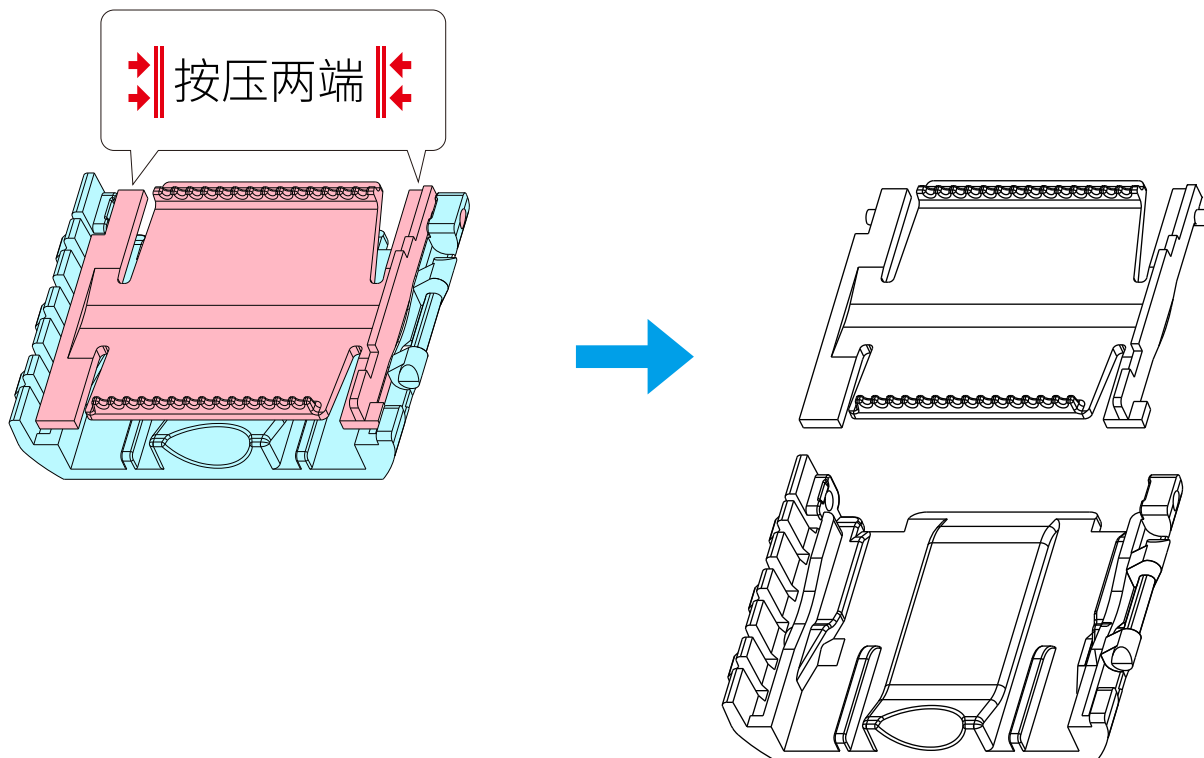


腰包装卸背带夹

- 腰包金属背夹, 穿过并扣紧背带夹。

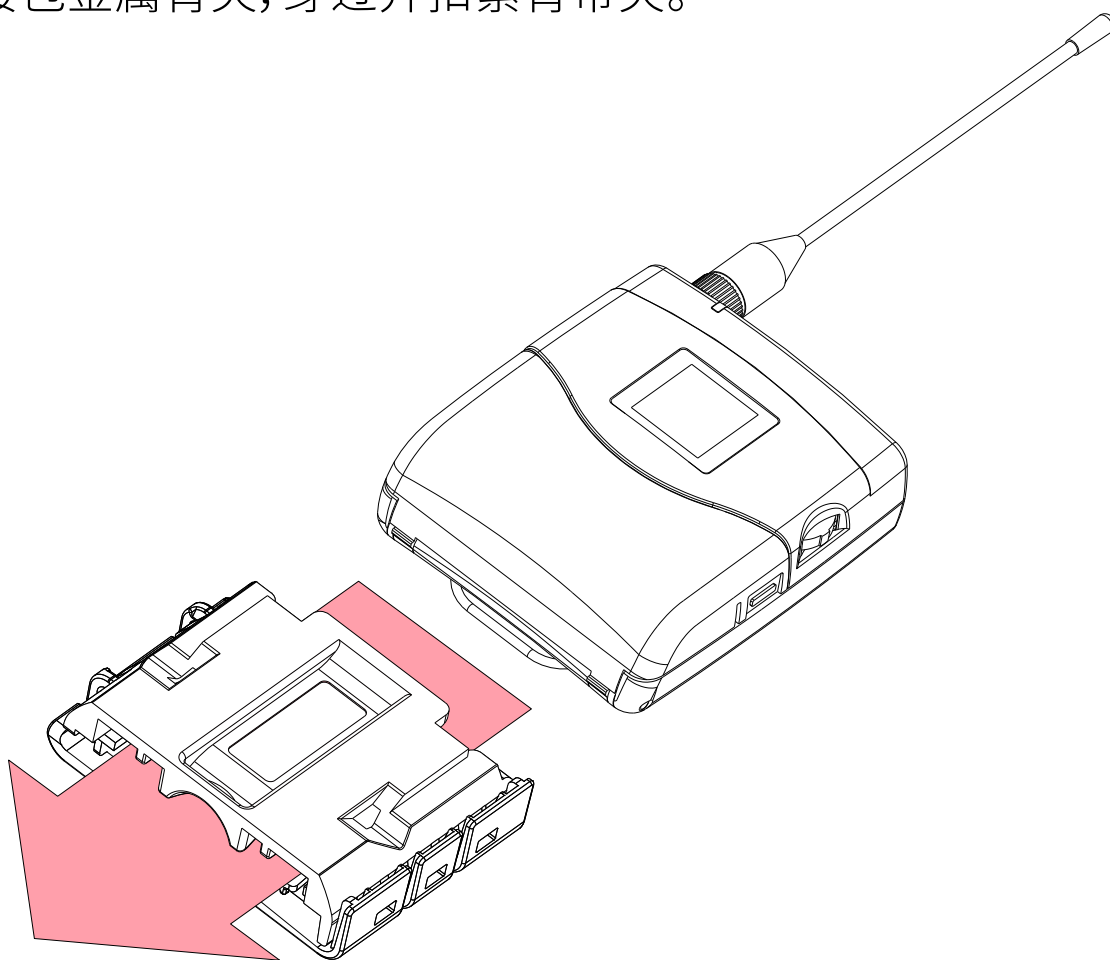


- 拆卸需先扣起金属背夹。

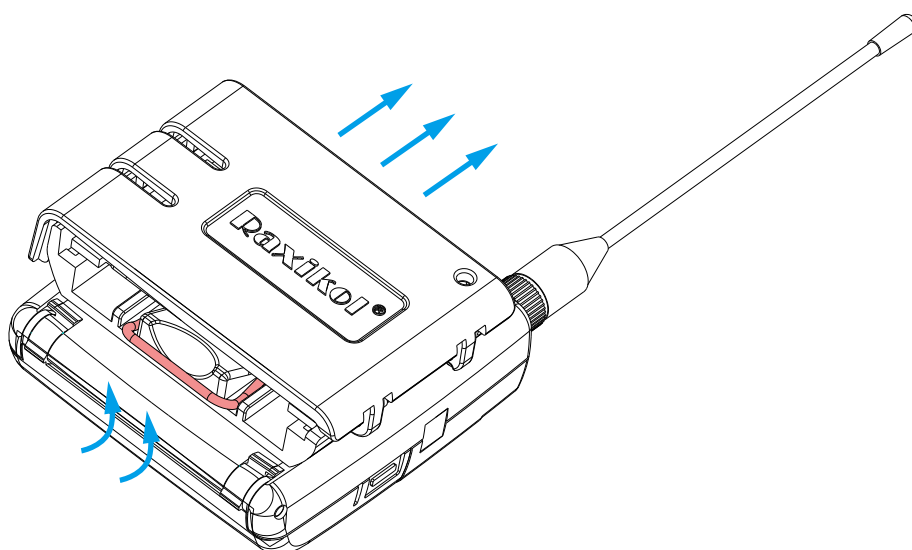


夹住乐器背带

- 打开上盖。

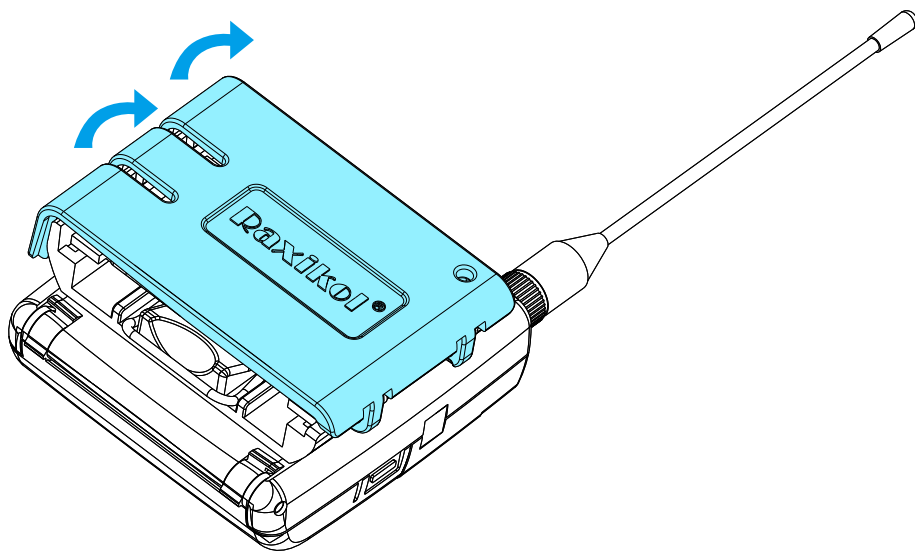

- 把腰包调整到背带适合的位置, 盖上上盖, 腰包固定在背带上。


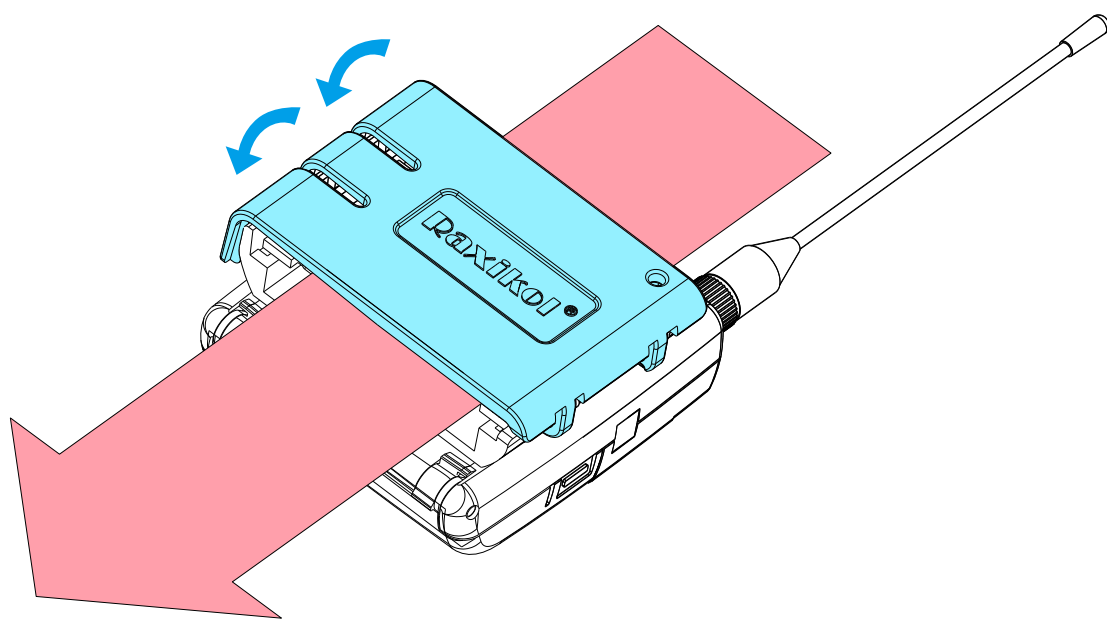


温馨提示

- 背带夹子可以长期固定在背带上一个习惯性位置, 每次使用完毕只单独取下腰包即可。


防掉绳安装

- 细绳一头穿过面盖上的小孔把防掉线固定在背带夹上。

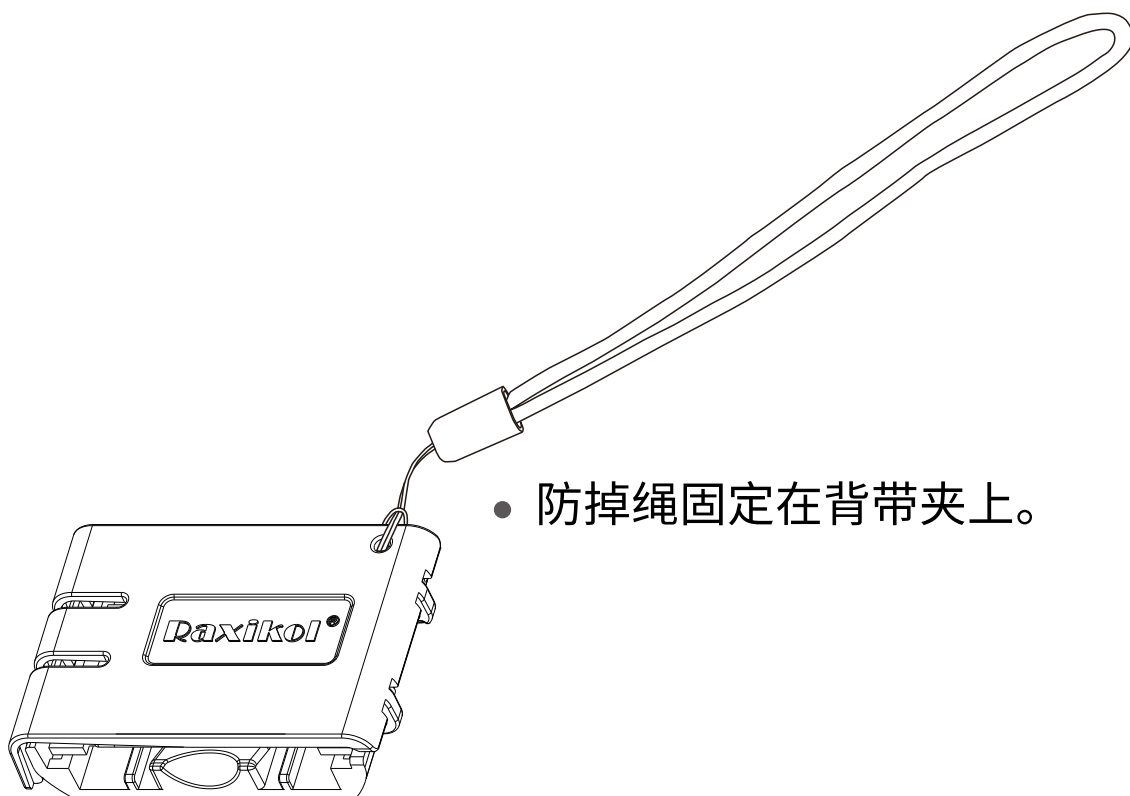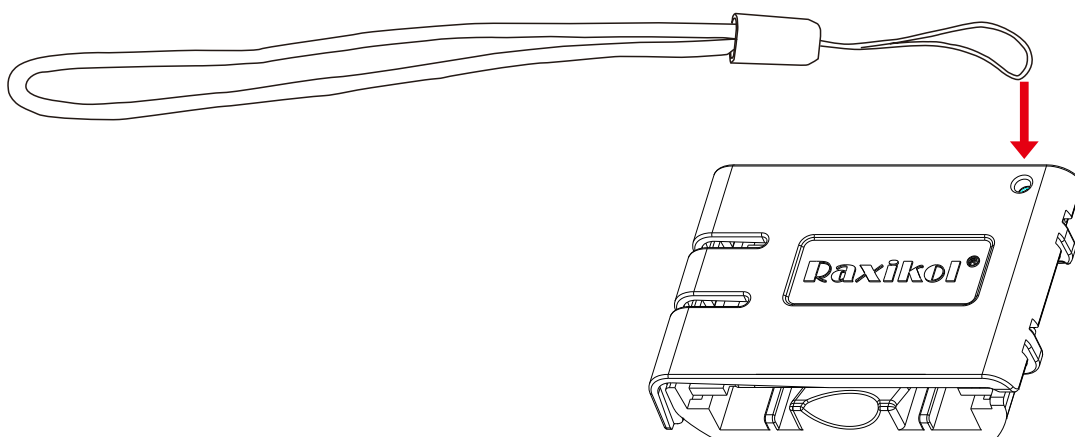


- 防掉绳固定在背带夹上。

- 将防掉绳另一头粗长绳固定在背带上。

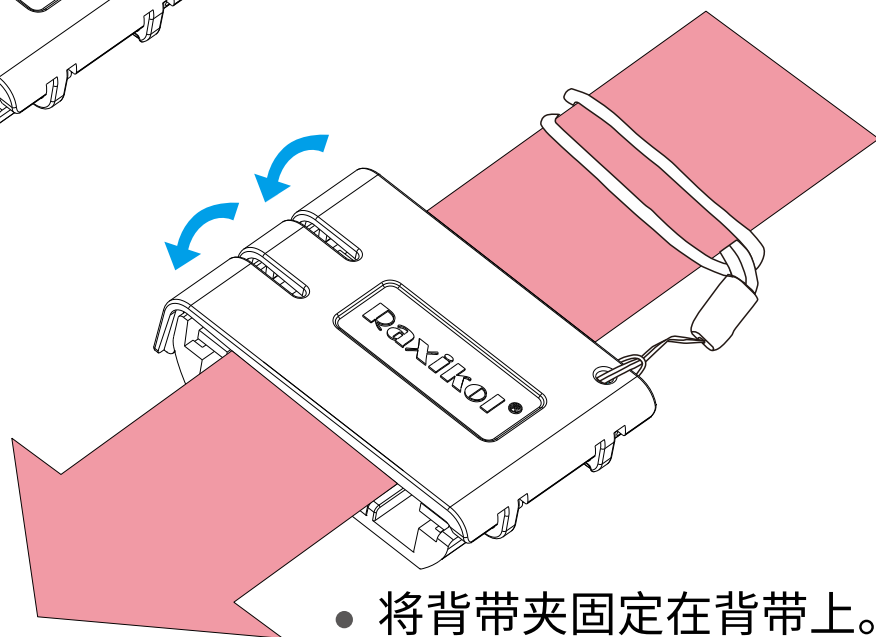

- 将背带夹固定在背带上。

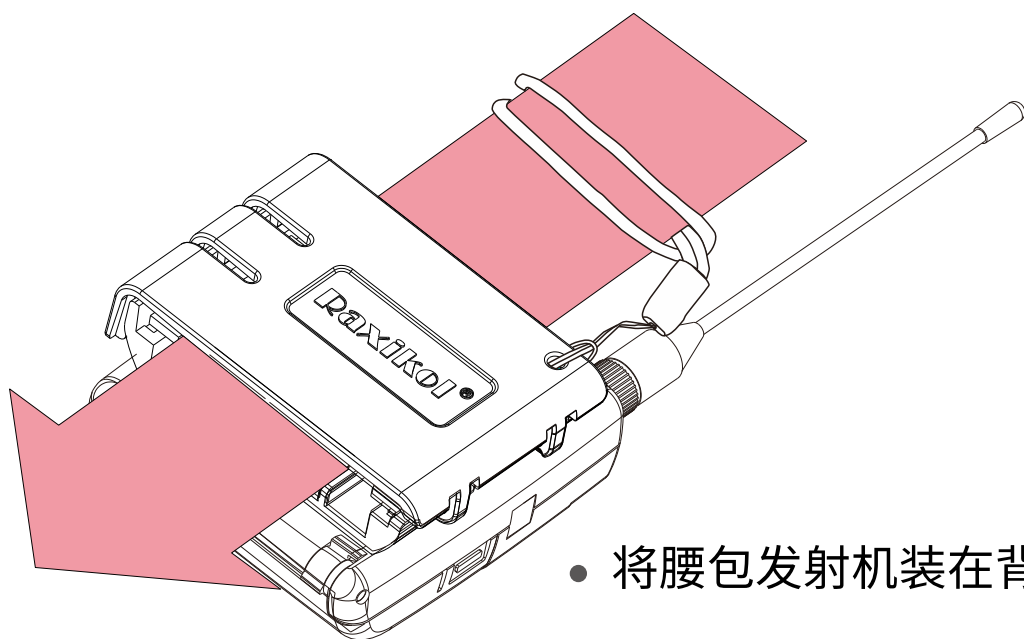

- 将腰包发射机装在背带夹。

Raxikol
WWW.RAXIKOL.COM